




AMBIANCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha


Especificaciones

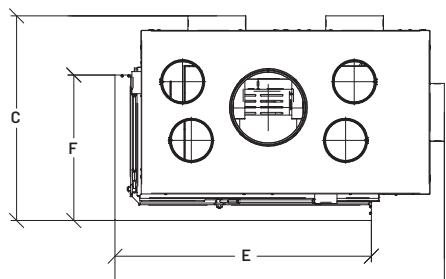


Vista superior

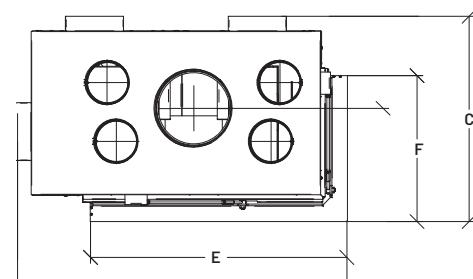


Vista superior

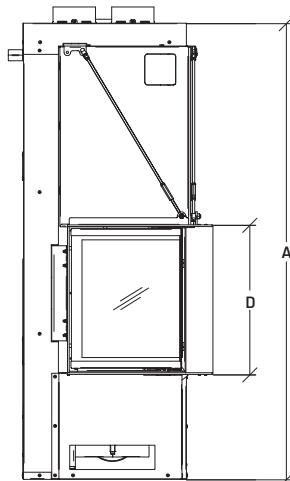


Vista lateral

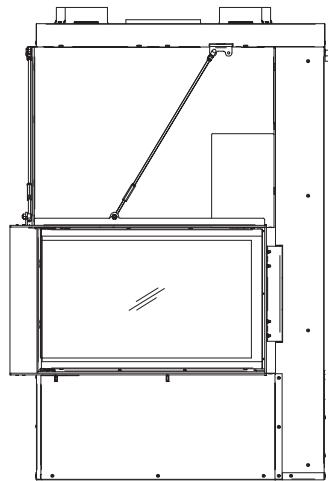

Vista frontal

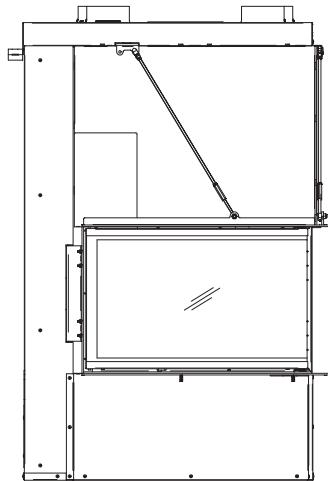

Vista frontal

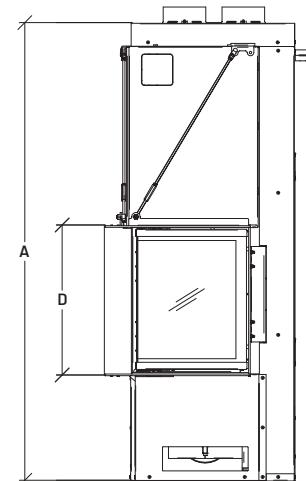

Vista lateral

BTU		CAJA DE FUEGO		PESO	VENTILACIÓN			
Leña	EPA	Cu. Ft	Tamaño de leña	Lbs	Tipo	Diámetro	Marcas*	
32 Esquina izq. / der.	46,000	Exento de EPA	4.14	18"	606	Clase A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent
40 Esquina izq. / der.	49,000	Exento de EPA	4.16	18"	617	Clase A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent

	PUERTA GUILLOTINA DE VIDRIO			DIMENSIONES			CIRCULACIÓN DE AIRE
	Panel frontal	Panel lateral	Sq. In. total	Altura (A/D)	Profundidad (C/F)	Ancho (B/E)	Kit de gravedad de aire caliente
32 Esquina izq. / der.	30.5" x 17.375"	15.1875" x 17.375"	794	63.1875" / 20.6875"	28.3125" / 20.125"	45.625" / 35.5"	Necesario
40 Esquina izq. / der.	38.3125" x 17.75"	15.1875" x 17.75"	950	63.5625" / 21.125"	28.3125" / 20.125"	53.5" / 43.375"	Necesario

*Cada marca de chimenea requiere su propia placa de anclaje.





AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Espacio libre a materiales combustibles

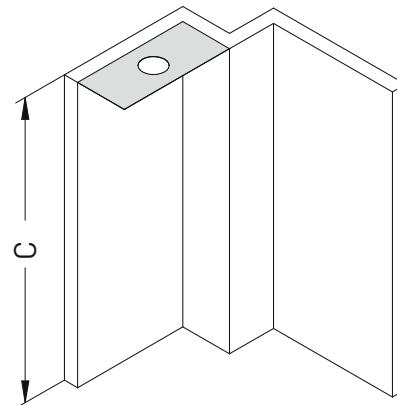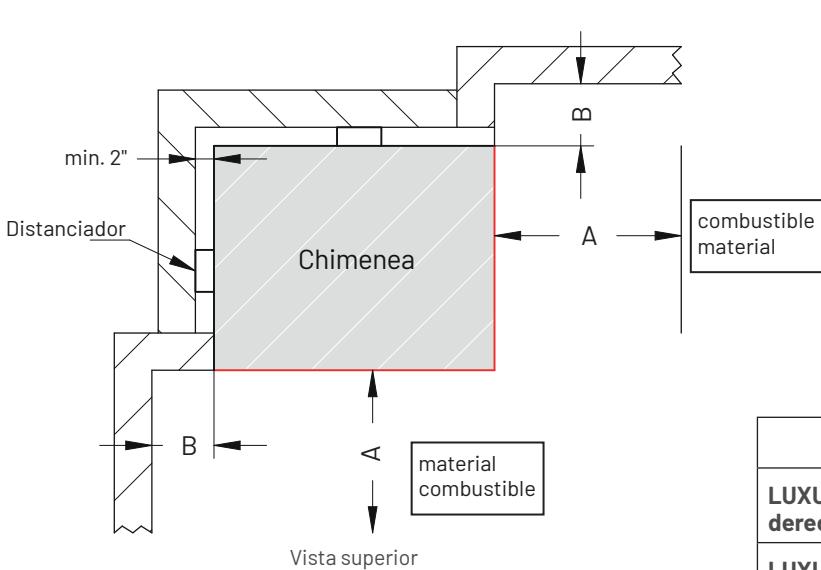

	A	B	C
LUXUS® esquina izquierda / derecha 32	48"	16.5"	84"
LUXUS® esquina izquierda / derecha 40	48"	16.5"	84"

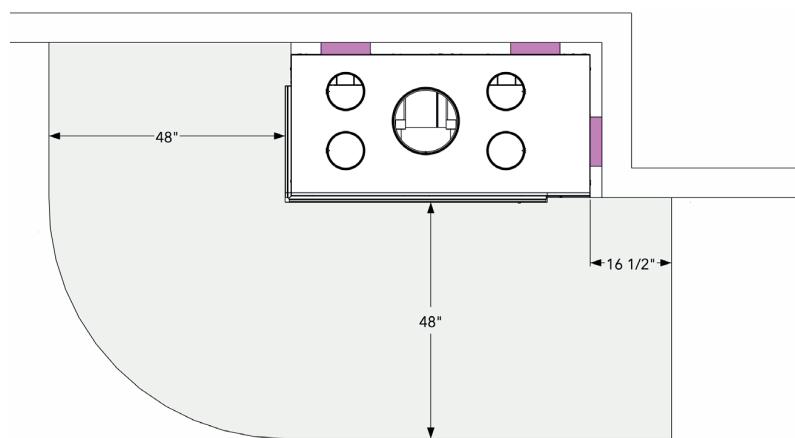


Todas las chimeneas de esquina

Espacio libre mínima a materiales combustibles

Ejemplo: LUXUS® esquina izquierda 40

[purple bar] = Distanciador obligatorio de 2"

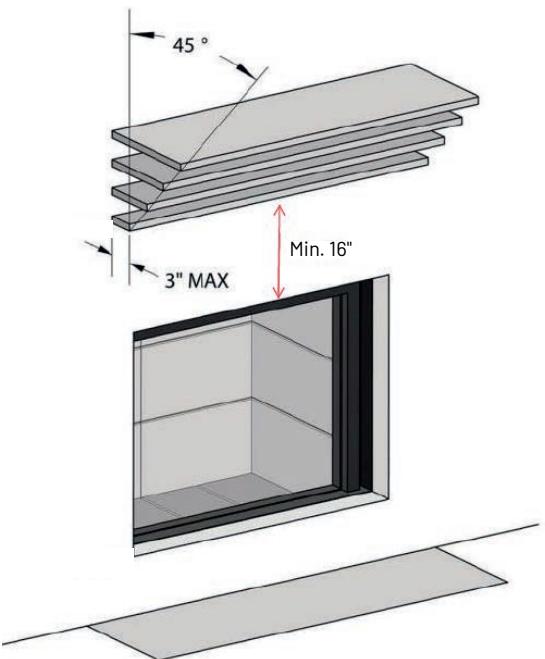



AMBIANCE®


CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Instalación

Debes terminar la parte frontal de la chimenea usando una placa de cemento.

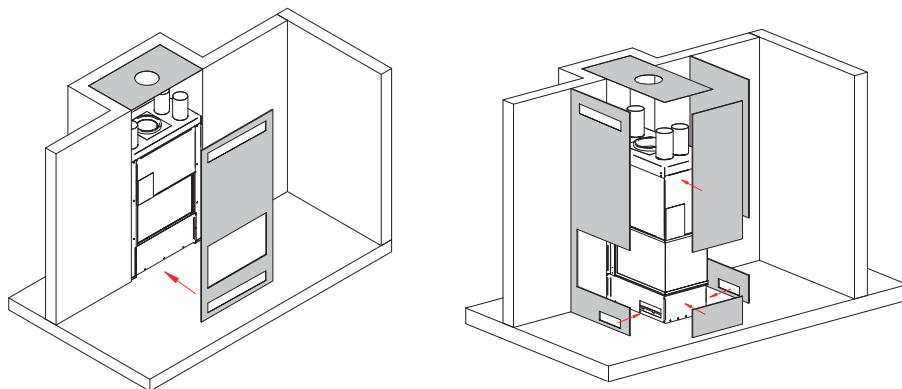

Nota: Solo utiliza materiales
incombustibles en un área de 6" alrededor
de las rejillas de aire por convección.





Nota: ¡Todas las partes de color gris
deben ser incombustibles!

ÁREA LIBRE NETA DE ENTRADA DE AIRE POR CONVECCIÓN, INCLUYENDO LA REJILLA	SALIDAS DE AIRE POR CONVECCIÓN
84 sq. in o más	113.2 sq. in o más

Extensión del hogar

INSTALE LA EXTENSIÓN DEL HOGAR SOLO COMO SE ILUSTRA!

Se requiere una extensión del hogar de al menos 20" x 12"(500 mm x 300 mm) hecha de material incombustible. Dimensiones mínimas de la extensión incombustible del hogar medidas desde el vidrio de la puerta.

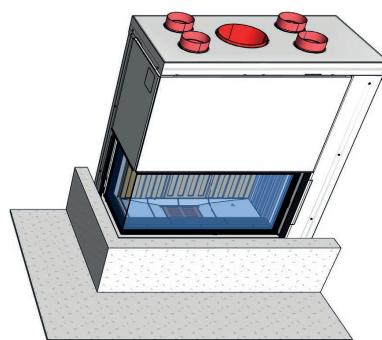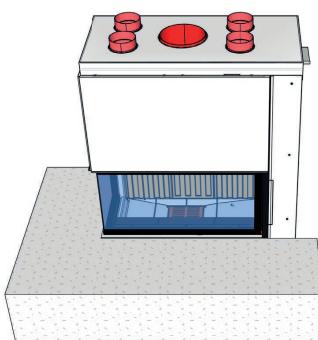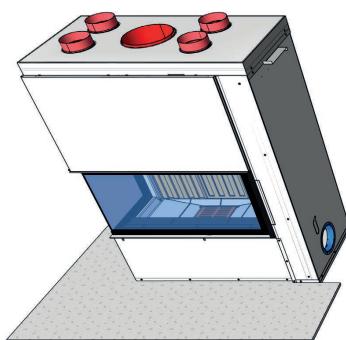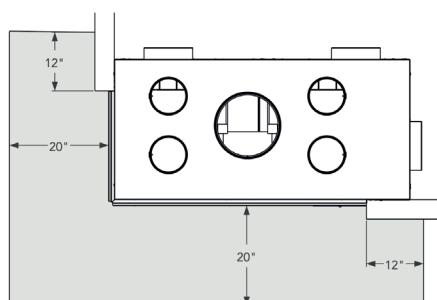



AMBIANCE®



CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA



Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Extensión del hogar

Para evitar que las brasas entren en contacto con el suelo entre la chimenea y la extensión del hogar, coloque una lámina de metal debajo de la parte frontal de la chimenea. Esta lámina debe sobresalir 4" (100 mm) a cada lado de la chimenea y 2" (50 mm) en la parte delantera. También puede sellar la junta entre la chimenea y la extensión del hogar con mortero para evitar la caída de brasas.

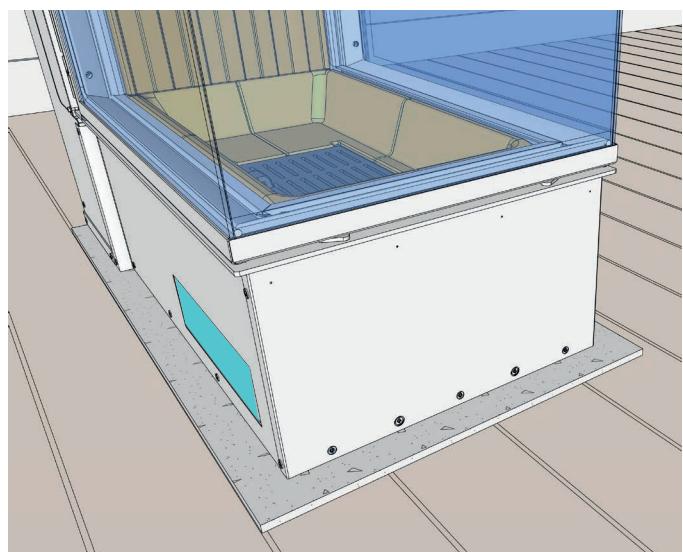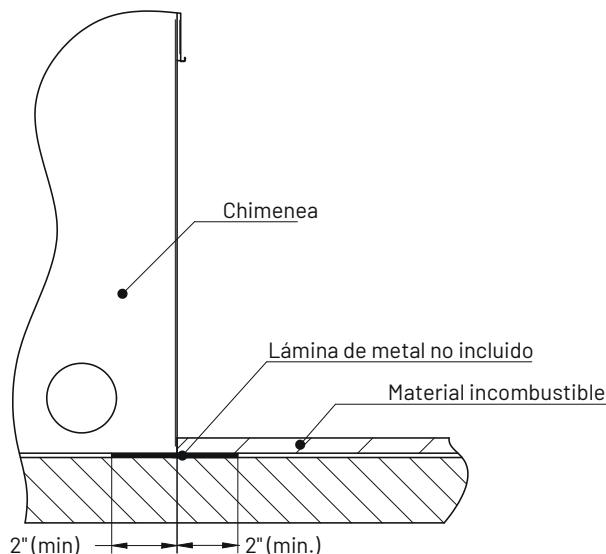

Ejemplo: Luxus® 28 pier
Panel de cemento de 1/2" en el suelo

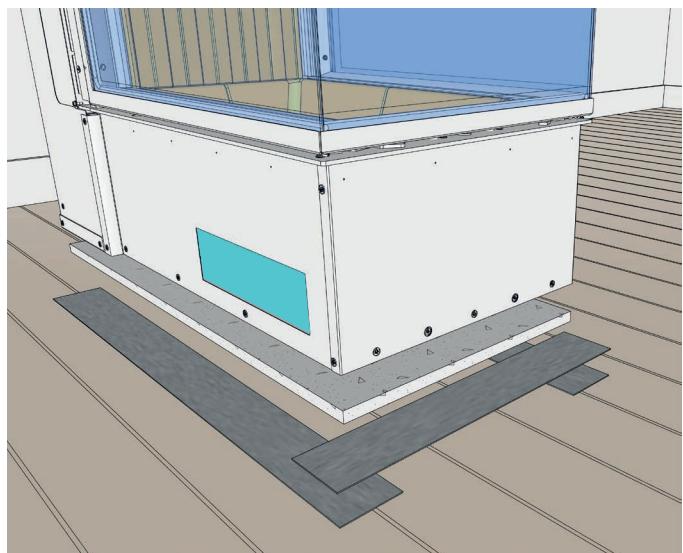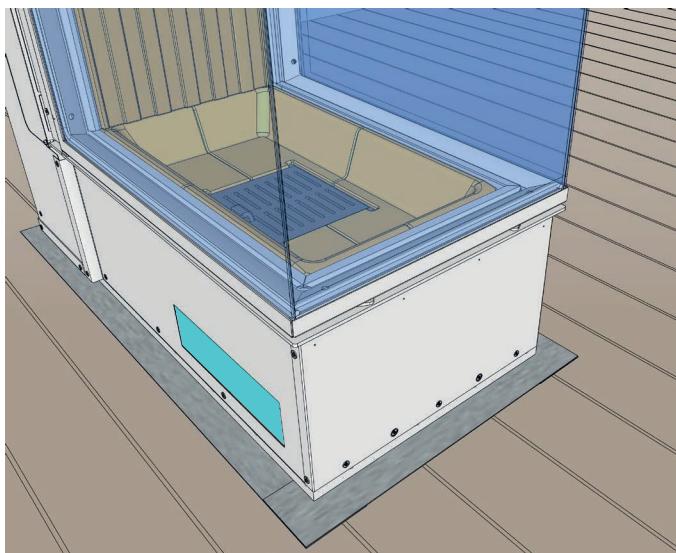

Ejemplo: Luxus® 28 pier en el suelo
Panel de cemento de 1/2" y tira de brasas metálica



AMBIANCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha


Marcos

Marcos disponibles para todas las unidades.

Vista en corte de la repisa en forma de L

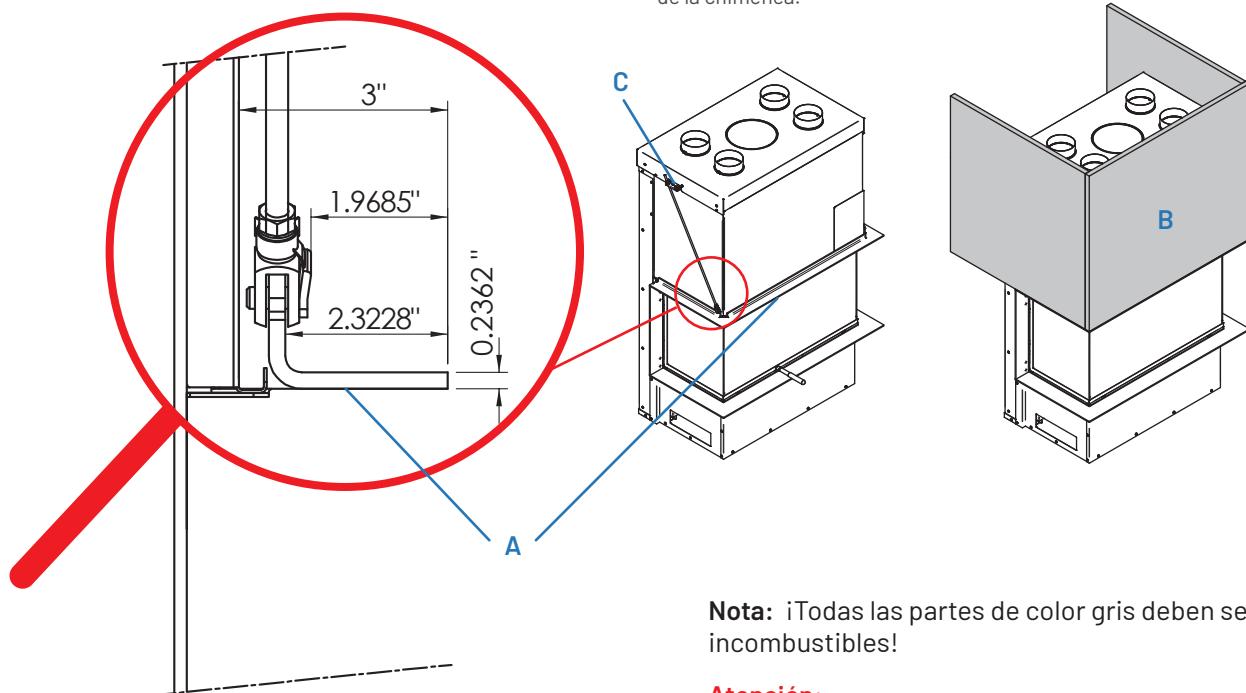

La repisa integrada en forma de "L" (**A**) permite la instalación de la terminación incombustible (**B**) que elijas, soportando hasta 300 libras de material. Se puede nivelar ajustando las varillas largas (**C**) en ambos lados de la chimenea.

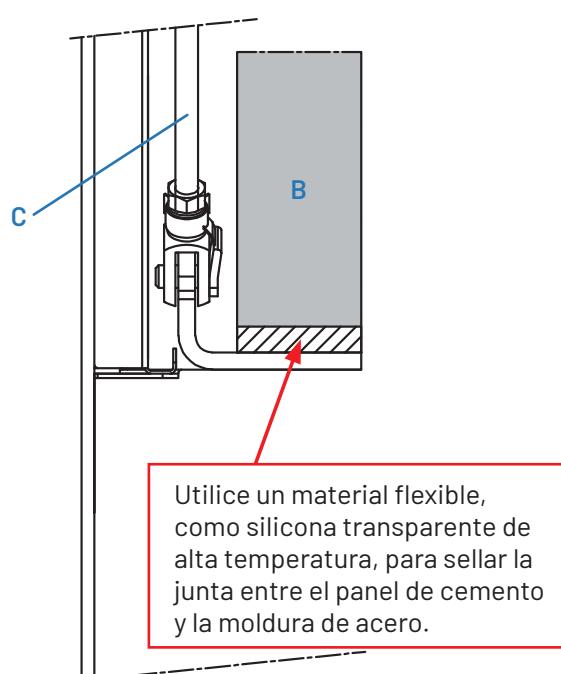

A	Repisa en forma L
B	Material de terminación incombustible
C	Varillas de nivelación

Utilice un material flexible,
como silicona transparente de
alta temperatura, para sellar la
junta entre el panel de cemento
y la moldura de acero.



AMBIANCE®


CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA


Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Espacios mínimas libres a materiales combustibles para las rejillas de aire de convección.

Conecte al menos 4 salidas de gravedad de 6" de diámetro a los puertos de salida de aire de convección.

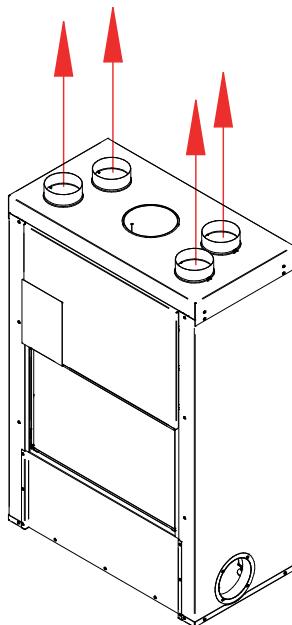

Las rejillas de aire de convección deben estar a una distancia mínima de 6.5" del techo o de cualquier material combustible. Asegúrese de utilizar solo materiales incombustibles en un área de 6.5" alrededor de las rejillas de aire de convección.

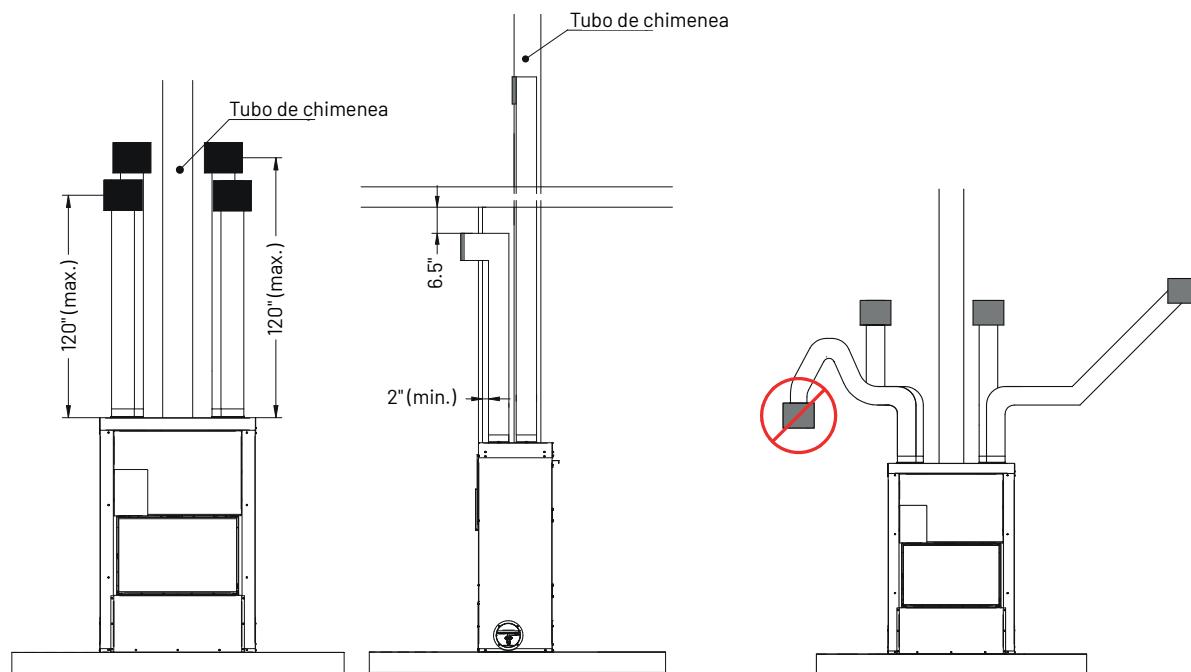

Para la instalación, use un conducto flexible de aluminio con 1" de aislamiento.

El kit de distribución por gravedad permite calentar habitaciones ubicadas arriba, detrás o a los lados de la habitación donde está instalada la chimenea. Es importante considerar que, si las salidas de aire caliente se colocan a distintas alturas, el calor se dirigirá naturalmente hacia la más elevada. No se permite la conexión de dos conductos entre sí.



AMBIANCE®



CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA



Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Distribución de aire por convección



Una entrada de aire

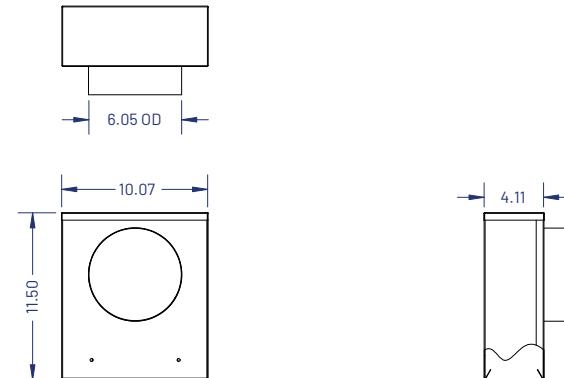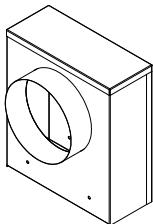

Dos entradas de aire

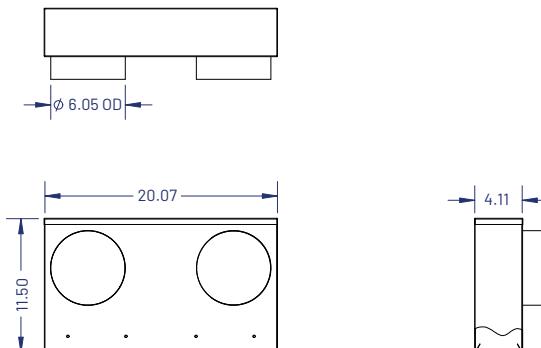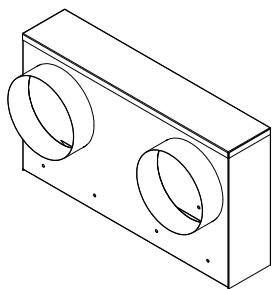

Cuatro entradas de aire

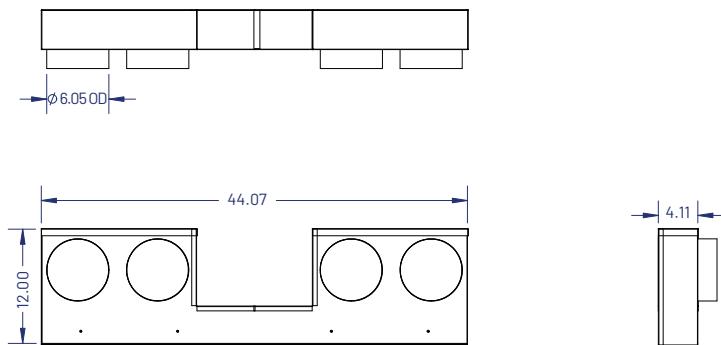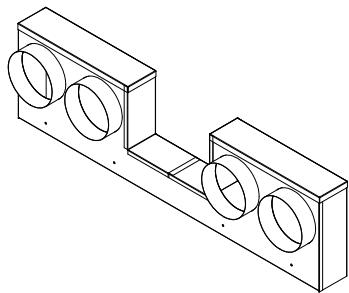



AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®

SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Entrada de aire exterior

Para conectar la entrada de aire exterior directamente a la caja de fuego, se recomienda usar el conector de aire de combustión "air boot" de 6" (A #1018173). Instale el conector directamente en la unidad, orientándolo hacia la parte trasera o hacia un lado (izquierda para las unidades "esquina derecha" y derecha para las unidades "esquina izquierda").

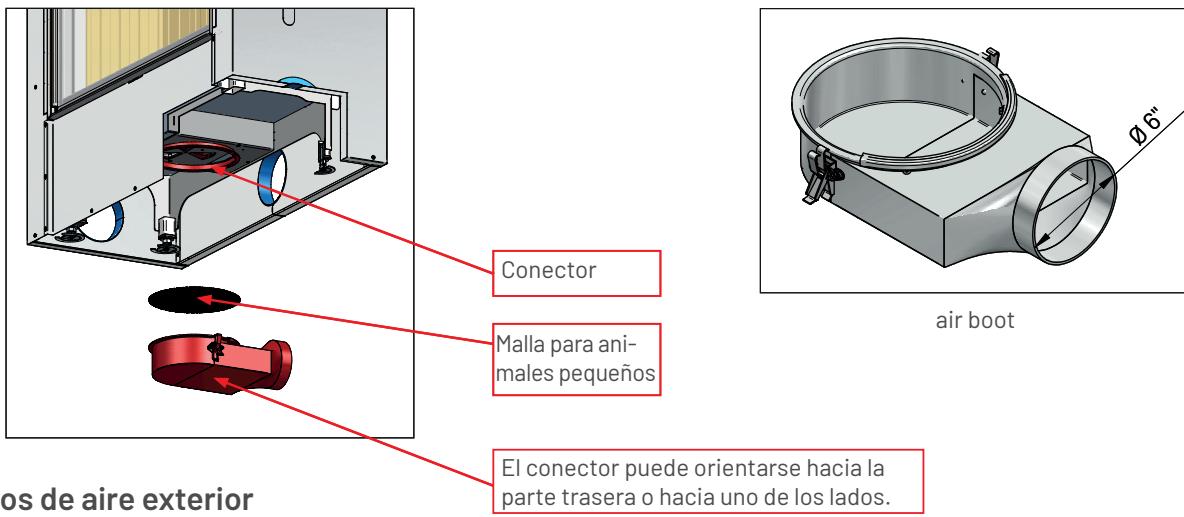


Conductos de aire exterior

Para evitar la pérdida de presión y la entrada de frío, los conductos de aire exterior deben ser lo más cortos posible.

Valvula de mariposa

Si opta por conectar aire de combustión independiente, se recomienda instalar una válvula de mariposa para evitar la condensación y la entrada de aire frío cuando la chimenea no esté en uso. Lo ideal es colocarla lo más cerca posible de la pared exterior. Puede manejarse desde el interior si no está demasiado lejos de la estufa (largo del cable = 47"). LA COMPUERTA DEBE ESTAR TOTALMENTE ABIERTA MIENTRAS LA CHIMENEA ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

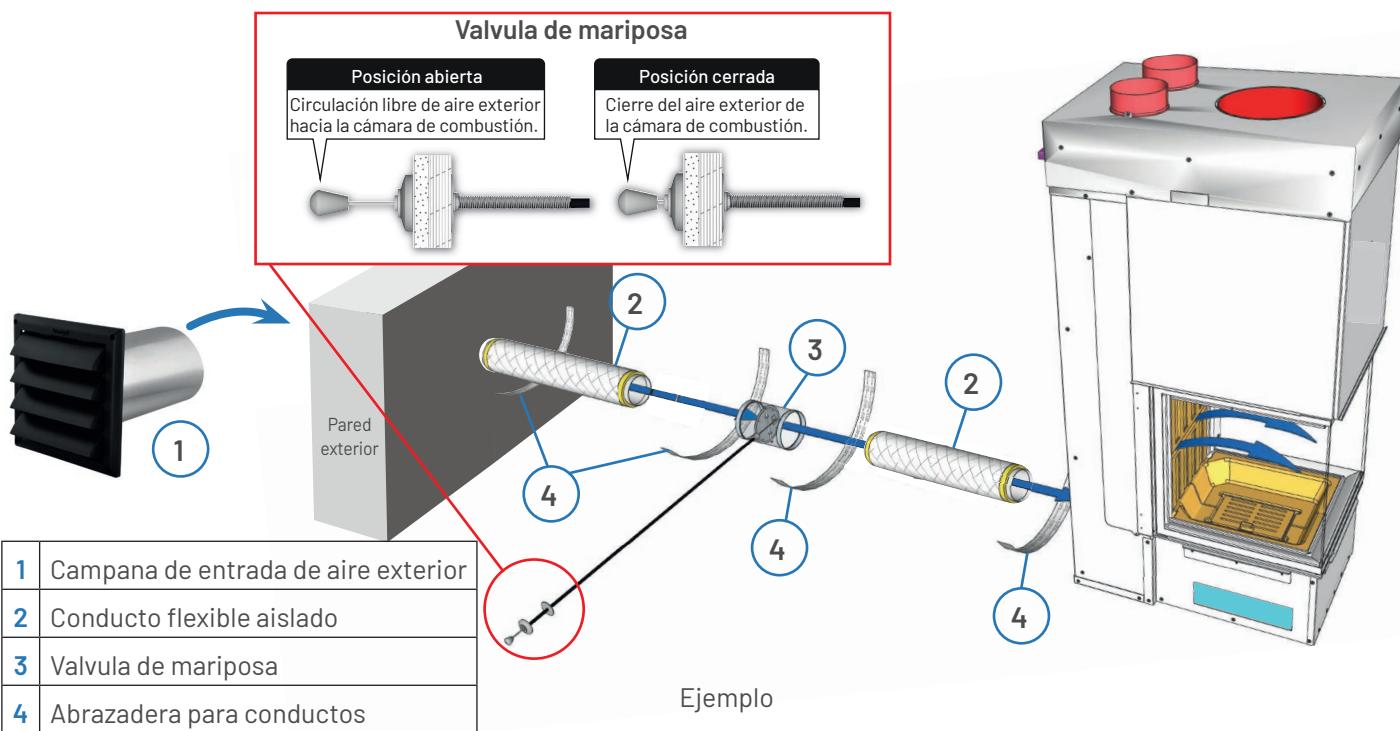




AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS

LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
 LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Entrada y salida

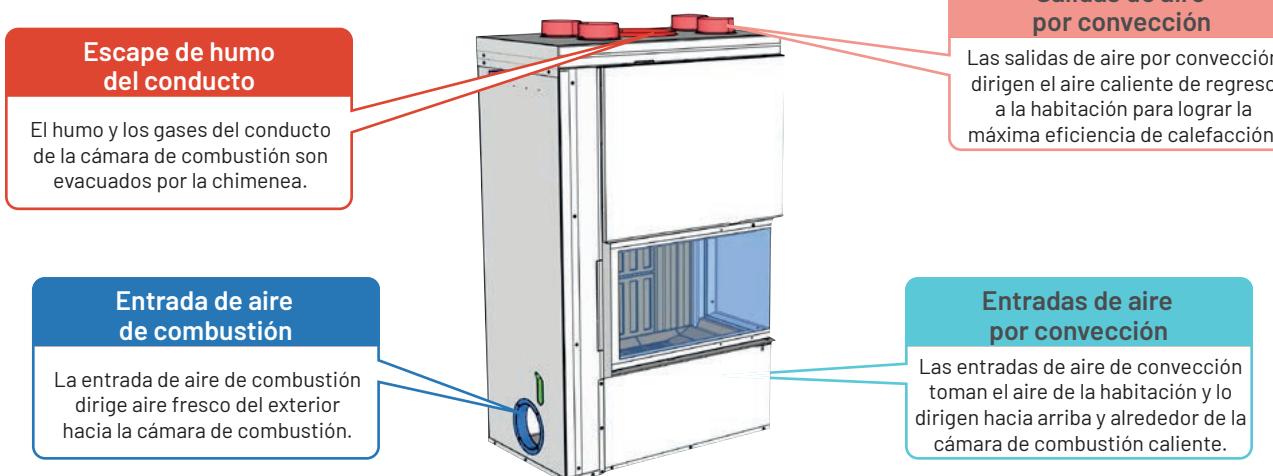

Entrada de aire de combustión	Escape de humo del conducto	Entradas de aire por convección	Salidas de aire por convección
Conejero de montaje inferior	Ø 10"	uno @ 11 5/16" x 3-3/8"	cuatro @ Ø 6"

Instalación del tubo de chimenea

Esta chimenea está diseñada y aprobada para su instalación con las siguientes marcas de tubos de chimeneas de 10" (250 mm) de diámetro, con una altura mínima de 15' (4.6 m) y máxima de 45' (13.5 m). (La placa de anclaje no está incluida con la unidad. Use solo chimeneas certificadas UL 103HT o ULC S-629).

Fabricante de tubos de chimenea	Marca	Tipo	Probado y certificado según	Diámetro interior
Duravent	DuraTech DT	1" Solid pack	ULC-S604, ULC-S610	10"
Security chimney	Secure Temp ASHT+	1" Solid Pack	ULC-S604, ULC-S610	10"
ICC chimney	RIS	1" Solid Pack	UL-103 HT	10"
Selkirk	Ultimate Plus	1" Solid Pack	ULC-S604, ULC-S610	10"

Fabricante de tubos de chimenea	Componentes	Tipo / Marca	Número de pieza / Código de producto
Security Chimney	Protector de vigas a nivel del techo si la chimenea está cerrada en el nivel del ático.	Secure Temp ASHT+	Ref. 10FR(10")
	Requiere un protector contra radiación aislado en el ático, a menos que la chimenea esté encerrada a nivel del ático.	Secure Temp ASHT+	Ref. 8XRSA2(10")
DuraVent	Escudo de radiación	Secure Temp ASHT Secure Temp S2100	Ref. 10fr(10")
	Escudo de aislamiento en el ático	Secure Temp S2100 Secure Temp ASHT	Ref.8XRSA2(10")



AMBIA NCE®

CHIMENEAS | BBQ | EXTERIOR | SPAS


LUXUS®
SERIE LEÑA

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Cerraduras de transporte

Abrir cerraduras de transporte

Después de sacar la chimenea de la caja, abre los contrapesos con una llave de vaso de 13 mm o $\frac{1}{2}$ ". Asegúrese de realizar este procedimiento antes de colocar la chimenea dentro del revestimiento.



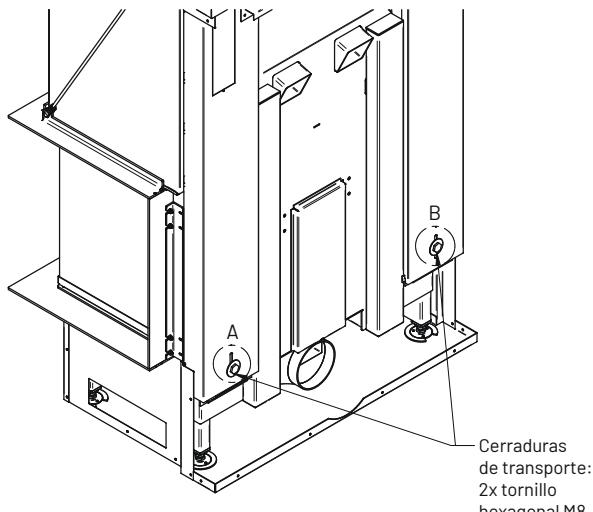


Detalle A Detalle B



Herramienta:
llave de vaso

Para abrir la cerradura de transporte, abre la tapa. Luego, afloje el tornillo con la llave de vaso, girándola hacia la izquierda. Después, cierre la tapa. Repita este procedimiento en ambos lados.

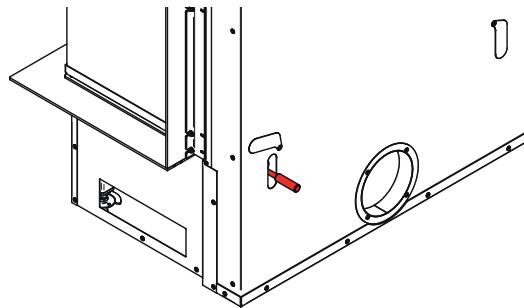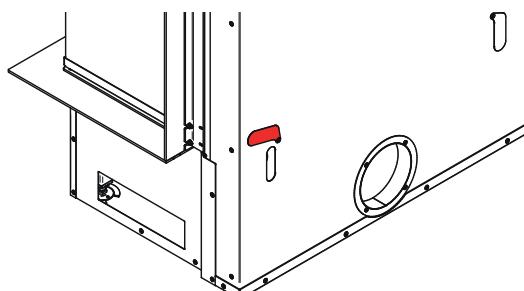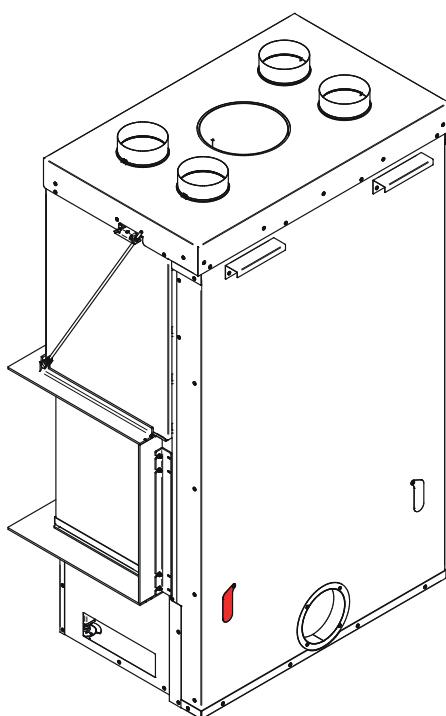

Modelo: LUXUS® 32 esquina izquierda, LUXUS® 40 esquina izquierda,
 LUXUS® 32 esquina derecha, LUXUS® 40 esquina derecha

Abriendo la puerta

Utiliza la herramienta operativa para abrir y cerrar la puerta



Herramienta operativa



Punto de conexión




Coloca la herramienta operativa en el punto de conexión.

iPRECAUCIÓN!

La herramienta operativa tiene un resorte. Si la sueltas, puede saltar hacia atrás desde el punto de conexión.

La herramienta operativa es pesada. No la dejes caer al suelo ni sobre tu pie.

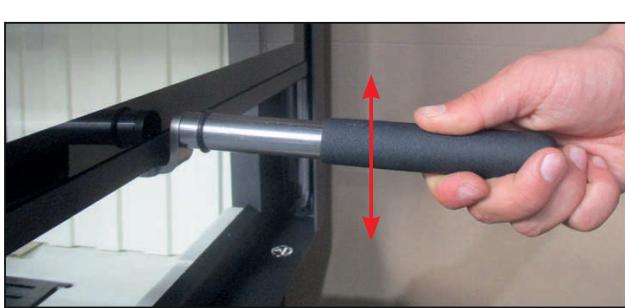

Sube y baja la puerta